

Podłączanie rozdzielacza 6-gniazdowego Connect Mesh

Wersja 2.0



1. Historia zmian

Wersja	Data	Zmiany
1.0	06/2020	Dokument wyjściowy
2.0	05/2021	Dodano nowe funkcje


Spis treści

1. Historia zmian	2
2. Podłączanie dystrybutora 6-gniazdowego Connect Mesh	4
2.1. Informacje ogólne	4
2.2. Zasilanie	4
2.3. Gniazda	4
2.4. Gniazdo na przełącznik	5
2.4.1. Obsługiwane modele przełączników	5
2.5. Udostępnianie	8
2.6. Dioda statusu	8
2.7. Resetowanie	9
2.8. Dioda statusu	9

2. Podłączanie rozdzielacza 6-gniazdowego Connect Mesh

2.1. Informacje ogólne

Dystrybutor 6-gniazdowy Connect Mesh to element instalacji, za pomocą którego można zintegrować istniejące przełączniki ściennie innych producentów z siecią Bluetooth® Mesh.

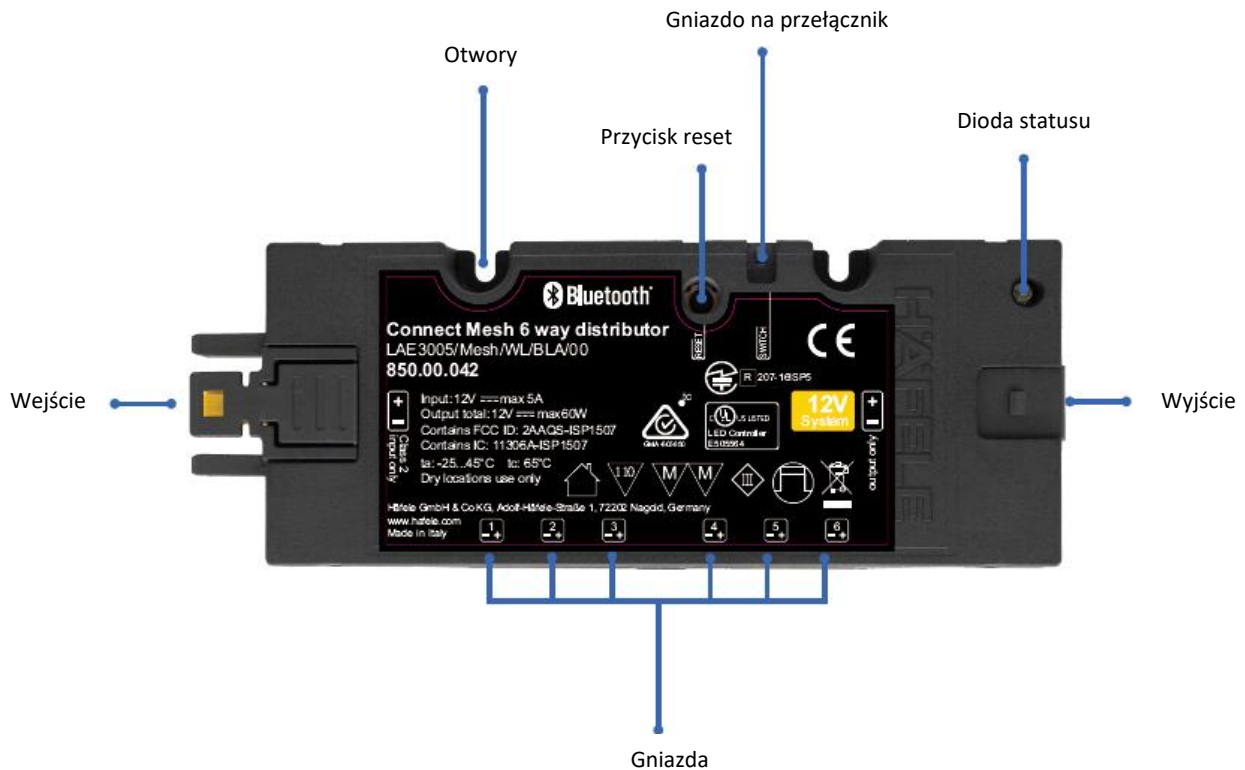

[Zdjęcie 1]

Dystrybutor 6-gniazdowy Connect Mesh spełnia rolę węzła w Twojej sieci Mesh sterującej podłączonymi urządzeniami, takimi jak oświetlenie LED czy elektryczne wyposażenie mebli.

2.2. Zasilanie

Aby podłączyć urządzenie do zasilania, należy włożyć je do zasilacza LED Häfele Loox5 lub użyć przewodu przedłużającego. Uwaga: nie przekraczać wskazanej maksymalnej mocy zasilacza i dystrybutora 6-gniazdowego Connect Mesh. Od tego parametru zależy maksymalna wydajność podłączonych urządzeń.

2.3. Gniazda

Dystrybutor 6-gniazdowy Connect Mesh jest wyposażony w 6 sterowanych wyjść oraz w jedno wyjście do stałego zasilania.

2.4. Gniazdo do przełącznika

Każdy dystrybutor 6-gniazdowy Connect Mesh jest wyposażony w standardowe wejście Loox, do którego można podłączyć różnego rodzaju przełączniki, jak ściemniacz, a także czujnik. Poniżej znajduje się przykładowa lista kompatybilnych przełączników.

2.4.1. Obsługiwane modele czujników

Sensorowy przełącznik ściemniający LED IR



Numer produktu: 833.89.126
Do włączania i wyłączania urządzeń oraz ściemniania opraw świetlnych poprzez przytrzymanie.

Sensorowy przełącznik wł./wył. IR



Numer produktu: 833.89.127
Do włączania i wyłączania urządzeń.

Sensorowy przełącznik do drzwi



Numer produktu: 833.89.128
Sygnał wyłącza się, gdy czujnik jest zakryty i odwrotnie.


Czujnik ruchu



Numer produktu: 833.89.135

Po wykryciu ruchu sygnał włącza się na 30 sekund, a następnie wyłącza.

Sensorowy przełącznik, nawierzchniowy

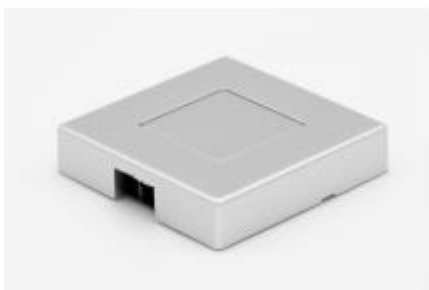

Numer produktu: 833.89.136

Do włączania i wyłączania urządzeń po zbliżeniu się do czujnika podczerwieni z boku.

Sensorowy przełącznik do drzwi, nawierzchniowy



Numer produktu: 833.89.137

Do włączania i wyłączania urządzeń po zbliżeniu się do czujnika podczerwieni z boku.

Sensorowy przełącznik ściemniający, nawierzchniowy



Numer produktu: 833.89.134

Do włączania i wyłączania urządzeń oraz ściemniania opraw świetlnych po zbliżeniu się do czujnika podczerwieni z boku lub przytrzymaniu.

Pojemnościowy przełącznik ściemniający



Numer produktu: 833.89.133

Do włączania i wyłączania urządzeń oraz ściemniania opraw świetlnych poprzez dotknięcie i przytrzymanie obudowy.

Przełącznik drzwiowy, mechaniczny



Numer produktu: 833.89.059

Sygnał wyłącza się po naciśnięciu czujnika i odwrotnie.

Uniwersalny przełącznik drzwiowy, mechaniczny



Numer produktu: 833.89.143

Sygnał wyłącza się po naciśnięciu czujnika i odwrotnie.

Przełącznik nożny



Numer produktu: 833.89.046

Do włączania i wyłączania urządzeń poprzez naciśnięcie przycisku.

Przełącznik kołyskowy



Numer produktu: 833.89.106

Do włączania i wyłączania urządzeń poprzez zmianę położenia kołyski.

Przełącznik przyciskowy



Numer produktu: 833.89.108

Do włączania i wyłączania urządzeń poprzez naciśnięcie przycisku.

2.5. Programowanie

Dystrybutor 6-gniazdowy Häfele Connect Mesh można programować, jeśli górna czerwona dioda statusu miga. Po uruchomieniu aplikacji Connect Mesh i dotknięciu opcji „Add devices” (dodaj urządzenia) dystrybutor Mesh wyświetli się na liście wykrytych urządzeń. Aby uruchomić tryb programowania, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Po zaprogramowaniu można do dystrybutora Mesh przypisać poszczególne funkcje w aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji Connect Mesh

2.6. Tryb aktualizacji

Jeśli oprogramowanie wbudowane będzie przestarzałe, aplikacja Connect Mesh poinformuje o tym użytkownika. Użytkownik będzie mógł zaktualizować oprogramowanie wbudowane urządzenia Mesh. (Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej aplikacji Häfele Connect Mesh.)

Opcja 1: aktualizacja z poziomu aplikacji

Aby przeprowadzić aktualizację, jeśli urządzenie Mesh jest udostępnione:

1. Kliknij urządzenie Mesh, następnie kliknij ikonę edycji i przewiń na dół strony, gdzie znajduje się ikona „Update device” (Aktualizuj urządzenie).
1. Kliknij tę ikonę, aby zaktualizować oprogramowanie wbudowane.

Opcja 2: ręczna aktualizacja za pomocą przycisku resetowania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania na urządzeniu Mesh i, nie puszczając go, podłącz urządzenie Mesh do zasilania. Urządzenie Mesh przejdzie w tryb aktualizacji OTA.

2. Naciśnij ikonę „Menu”, kliknij opcję „Settings” (Ustawienia), następnie „Extended settings” (Rozszerzone ustawienia), a następnie „Search device in Update Modus” (Wyszukaj urządzenie w trybie aktualizacji).
3. Wyświetli się urządzenie Mesh. Wybierz urządzenie Mesh, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania wbudowanego.

2.7. Resetowanie

Opcja 1: resetowanie z poziomu aplikacji

Aby przeprowadzić resetowanie, jeśli urządzenie Mesh jest udostępnione:

1. Kliknij urządzenie Mesh, następnie kliknij ikonę edycji i przewiń na dół strony,
2. gdzie znajduje się ikona „Delete device” (usuń urządzenie).
3. Kliknij tę ikonę i wybierz opcję „Reset”, aby zresetować urządzenie Mesh.

Opcja 2: ręczne resetowanie za pomocą przycisku resetowania

1. Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj przez co najmniej 8 sekund, a następnie puść.
2. Urządzenie Mesh zostanie zresetowane i będzie gotowe do ponownego udostępnienia w aplikacji Häfele Connect Mesh.

2.8. Dioda statusu

Dioda statusu znajduje się u góry urządzenia.

Zachowanie diody statusu	Komunikat
Nie świeci	Dystrybutor 6-gniazdowy Connect Mesh jest wyłączony.
Miga	Dystrybutor 6-gniazdowy Connect Mesh jest w trybie udostępniania. Można go dodać do istniejącej sieci Connect Mesh.
On	Dystrybutor 6-gniazdowy Connect Mesh pracuje w normalnym trybie.
Szybko miga	Dystrybutor 6-gniazdowy Connect Mesh jest w trybie aktualizacji OTA i pozostanie w nim przez 60 sekund lub do czasu przerwania zasilania. (Uwaga: dioda miga szybciej niż w przypadku statusu bez udostępniania)

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

© 2021 by Häfele Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 4D, 55-095 Długołęka
www.hafele.pl