

Instrukcja montażu projektora LED STADIO X



Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest **WYŁĄCZONE** i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiegokolwiek konserwacji, montażu lub demontażu. Projektor posiada źródło światła LED niewymienne przez użytkownika. Unikaj zbliżania się do świecącej oprawy i nie kieruj wzroku bezpośrednio na źródło światła. Upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze zamocowane przed włączeniem zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub szklanej osłony należy je wymienić. Ewentualne wymiany mogą być wykonane wyłącznie przez producenta lub uprawniony serwis.


Montaż

Projektor posiada pałąk umożliwiający mocowanie do płaskiej powierzchni np. ściany, sufitu, podłogi lub do wysięgnika. W zależności od sposobu montażu należy użyć odpowiednich śrub z podkładkami i nakrętkami lub kołków i wkrętów właściwych dla rodzaju podłoża. Pałąk umożliwia regulację kąta nachylenia projektora.


1. Przed rozpoczęciem montażu wyłączyć napięcie zasilające.
2. Przed montażem do stałego podłoża przygotować otwory oraz kołki i wkręty. Zamocować projektor korzystając z otworów montażowych w pałąku.
3. Aby zmienić kąt nachylenia projektora poluzować boczne śruby pałąka. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji zablokować położenie dokręcając poluzowane wcześniej boczne śruby.
4. Podłączyć przewody projektora do przewodów zasilających zgodnie z oznaczeniami używając złącza o odpowiednim stopniu szczelności.
5. Włączyć zasilanie.




montaż ścienny

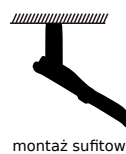

montaż sufitowy

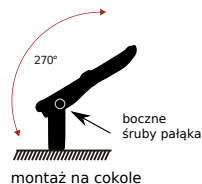

montaż na cokole



Eksploatacja i konserwacja

Aby zapewnić optymalne parametry techniczne projektora i długi okres bezawaryjnej eksploatacji należy okresowo przeprowadzać jego konserwację. Obudowę należy czyścić ogólnie dostępnymi środkami myjącymi, szklaną osłonę płynem do szyb. Wytrzeć do sucha miękką tkaniną. Nie stosować środków chemicznie agresywnych i rozpuszczalników. Nie stosować strumienia wody pod ciśnieniem.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania : 100-277V 50/60Hz

Klasa szczelności IP 66

