

FERMAX

ZESTAW DOMOFONOWY “CITY” 1NR, 2NR

REF.3581, 3582



POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU DOMOFONOWEGO "CITY" 1NR, 2NR

Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia modyfikacji technicznych do urządzeń, których dotyczy niniejszy dokument. Ewentualne zmiany będą uwzględnione w późniejszych wydaniach instrukcji.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zestaw domofonowy serii City przeznaczone są dla jednego lub dwóch użytkowników. Prawidłowo zamontowany i uruchomiony zestaw domofonowy umożliwia:

- wywołanie unifonu (sygnał dźwiękowy) poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się na panelu umieszczonym na zewnątrz budynku,
- rozmowę pomiędzy osobą znajdującą się na zewnątrz budynku, a osobą znajdującą się w budynku,
- uruchomienie elektrozaczepu otwierającego drzwi, furtkę, bramę itp.

W zależności od liczby użytkowników systemu rozróżniamy zestawy:

1) City 1 NR (Nr ref. 3581) - dla jednego użytkownika, składający się z:


	Nr ref.
- panela zewnętrznego z 1 przyciskiem	98065
- unifonu	3584
- zasilacza	4800

2) City 2 NR (Nr ref. 3582) - dla dwóch użytkowników, składający się z:

	Nr ref.
- panela zewnętrznego z 2 przyciskami	98066
- 2 unifonów	3584
- zasilacza	4800

ZASILACZ REF.4800

Zasilacz służy do zasilania systemu domofonowego. Należy go zamontować w pomieszczeniu zamkniętym i suchym. Zasilacz do instalacji 230V, może podłączyć jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

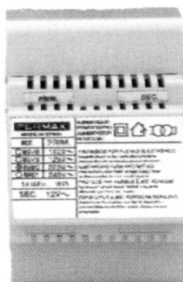**DANE TECHNICZNE ZASILACZA:**

Zasilanie: 230 V ac

50/60 Hz

Napięcie wyj. 12 V ac / 1,5 A

PRZEKROJE PRZEWODÓW**Odległość między panelem zewnętrznym a unifonami.**

ODLEGŁOŚĆ (metry)	PRZEKRÓJ
0 ÷ 50	0,5 mm ²
50 ÷ 100	1 mm ²
100 ÷ 300	1,5 mm ²

Odległość między panelem zewnętrznym a zasilaczem.


ODLEGŁOŚĆ (metry)	PRZEKRÓJ
0 ÷ 50	1 mm ²
50 ÷ 100	1,5 mm ²
100 ÷ 300	2 mm ²

SPOSODY MOCOWANIA PANELA

Panele wchodzące w skład zestawów City wykonane są z aluminium wysoce odpornego na zmiany pogody i zmienne warunki środowiskowe. Każdy zestaw zawiera obudowę podtynkową, która umożliwia zainstalowanie panela prosto w tynku. Istnieją jednak jeszcze inne sposoby umocowania panela:


WERSJA NATYNKOWA

Ramka natynkowa

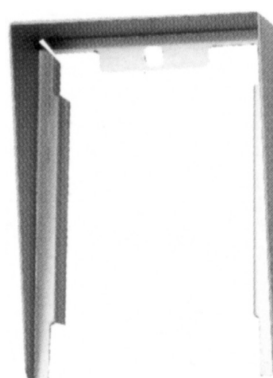WERSJA Z DODATKOWYM DASZKIEM


Dodatowy daszek

WERSJA Z DODATKOWĄ RAMKĄ
PŁASKĄ

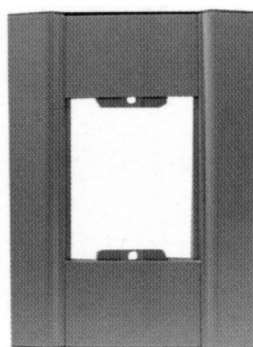


Dodatkowa ramka
płaska maskująca
REF.8251

WERSJA Z OBUDOWĄ
KĄTOWĄ

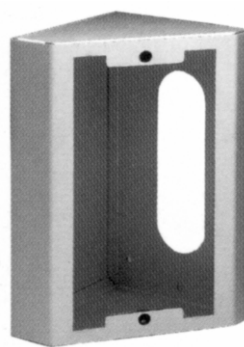


Obudowa natynk
narożna
REF.8951


MONTAŻ UNIFONU

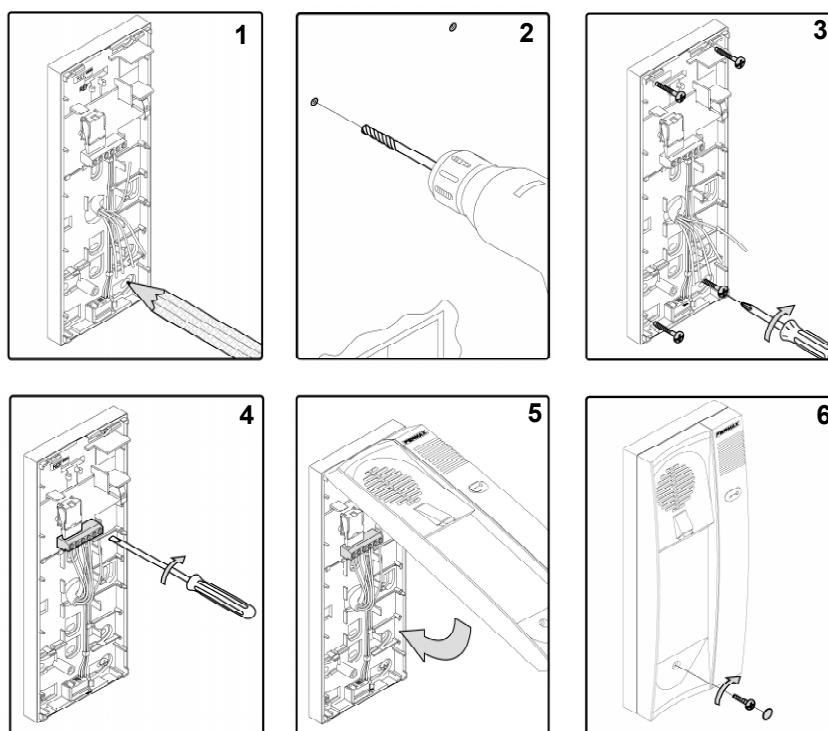

MONTAŻ WIZYTOWNIKA

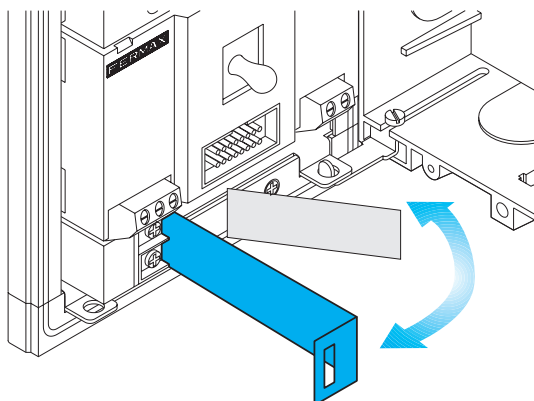


MONTAŻ PANELA

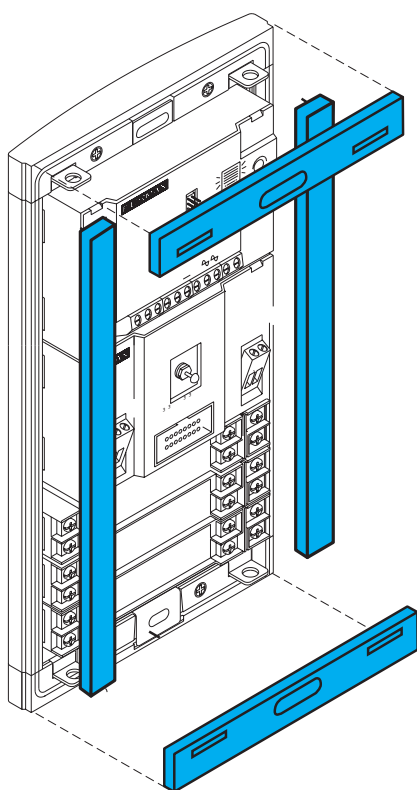**UWAGA!**

Przy montażu panela należy zwrócić uwagę na dokładne zabezpieczenie frontu. Jest konieczne uszczelnienie w taki sposób by uszczelki zabezpieczały przed dostaniem się wody z góry i z boku panela. Należy zapewnić odpływ gromadzącej się wody.

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

Schematy połączeń dla zestawu City 1NR (REF.3581)

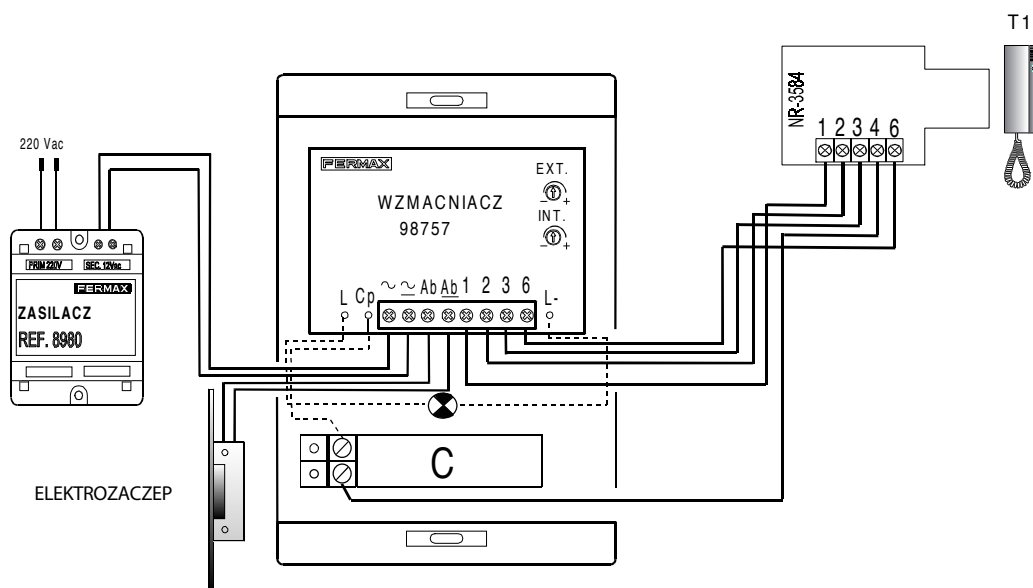

1. Unifon (Nr ref. 3584)
2. Panel zewnętrzny (Nr ref. 98065)
3. Zasilacz (Nr ref. 4800)
4. Elektrozacze

Schemat połączeń dla zestawu City 2NR (REF.3582)

