



Awaryjny przycisk wyjścia

APWK-LED

Instrukcja obsługi



Volta
systemy zabezpieczeń

Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

Tel. 22 295 06 06, www.volta.com.pl

Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem instalacji.

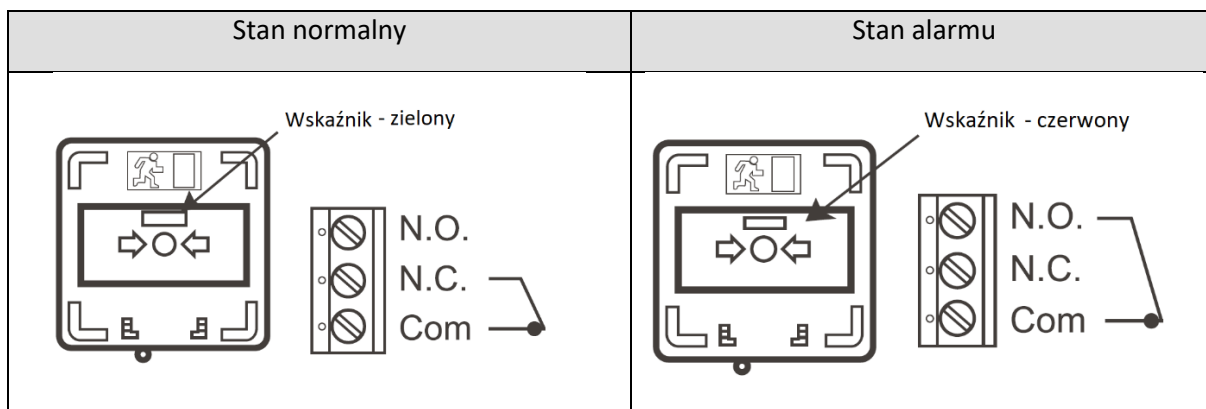
1. Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne urządzenia:


- Przycisk resetowalny, wskaźniki LED przy krawędziach urządzenia, wskaźnik mechaniczny na płycie dociskowej
- Sygnalizacja stanu pracy przycisku (zielona/czerwona dioda LED)
- Uruchomienie funkcji przycisku następuje w momencie przyciśnięcia płytki
- Klucz do resetowania przycisku z powierzchnią antypoślizgową
- Zasilanie 12V - 24V DC
- Wbudowana sygnalizacja dźwiękowa – 3 tryby sygnalizacji: cichy, przerywany, ciągły
- Regulowany poziom natężenia dźwięku
- 3 wyjścia przekaźnikowe NO/NC
- Łatwy montaż, obudowa zewnętrzna bez śrub
- Możliwość montażu podtynkowego

2. Dane techniczne


	Parametry	Uwagi
Zasilanie	12V - 24V DC	±5%
Pobór prądu	12V DC – 18mA (stan normalny) / 75mA (stan alarmu) 24V DC – 11mA (stan normalny) / 41mA (stan alarmu)	±5%
BUZZER (sygnalizacja akustyczna)	3 tryby sygnalizacji – cichy/przerywany/ciągły	
Wskaźniki LED	Dwa kolory – zielony (stan normalny) oraz czerwony (stan alarmu) Czerwona dioda LED – tryby pracy: włączone/wyłączone/miganie	
Wyjścia	Wyjścia przekaźnikowe NO/NC, maksymalne obciążenie 125V/3A	
Masa	192g	
Wymiary	90mm (długość) x 93mm (szerokość) x 64mm (wysokość)	
Materiał obudowy	ABS, PC (przezroczysta klapka)	



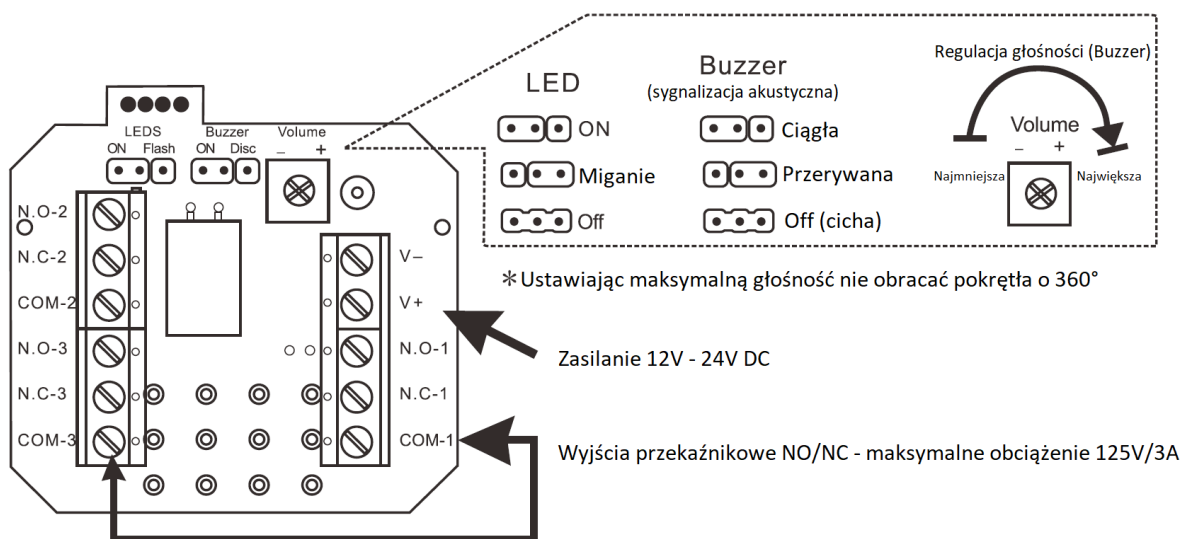3. Oznaczenia



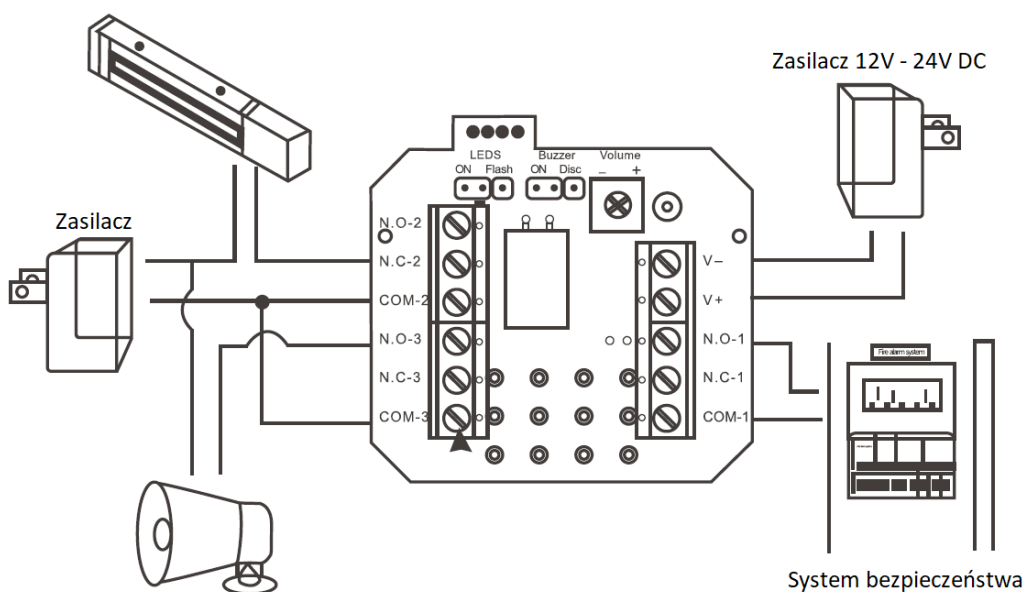4. Przykładowy schemat połączeń



5. Uwagi przed instalacją







Przed otwarciem przedniej osłony nacisnąć płytkę dociskową aby wskaźnik zmienił kolor na czerwony, zapobiegnie to wyskoczeniu sprężyny	Rozstaw otworów w puszce montażowej	Wymiary zacisków śrubowych

6. Sposób instalacji


Instalacja natynkowa

	1 – za pomocą klucza zdemontować części B i C	2 – zamontować tylną pokrywę C i podłączyć przewody
	3 – zamocować urządzenie zgodnie z poniższym schematem	4 – włożyć klucz i wyjąć, gdy wskaźnik zmieni kolor na zielony

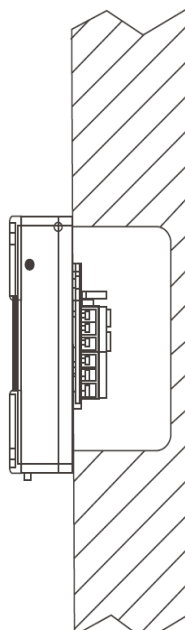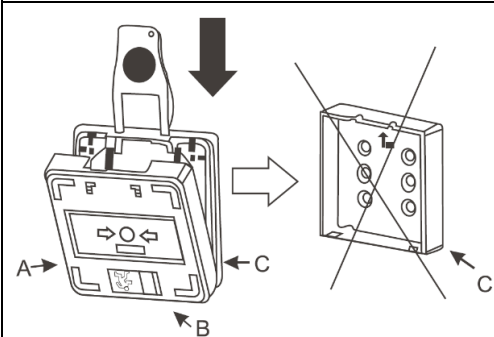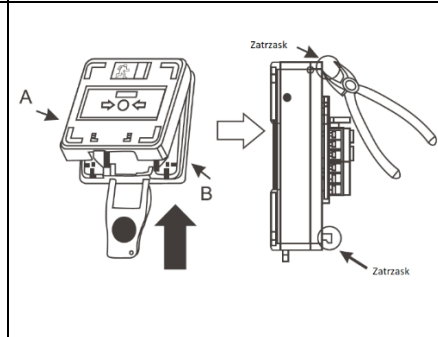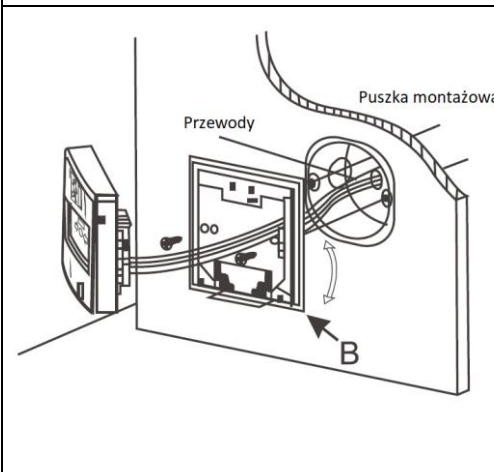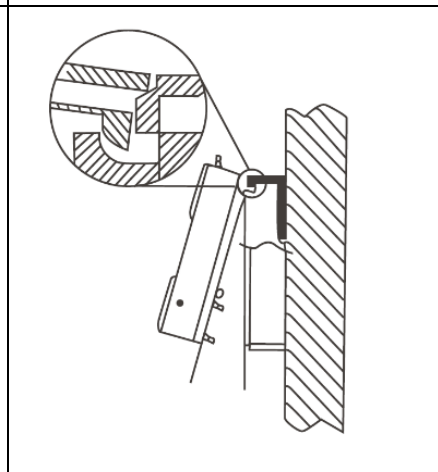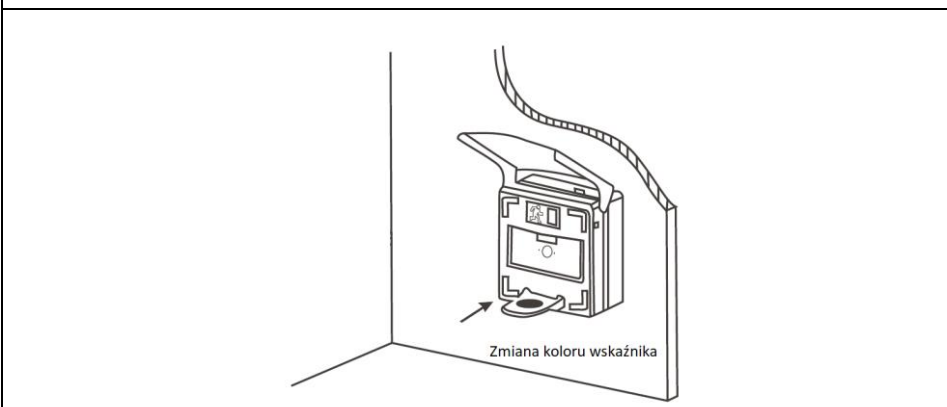Instalacja podtynkowa

	1 – za pomocą klucza zdemontować części B i C, do instalacji podtynkowej pokrywa tylna C nie jest potrzebna	2 – za pomocą klucza zdemontować części A i B. Usunąć niepotrzebne zatrzaski
		
	3 – zamocować część B do puszek montażowej z wykorzystaniem śrub i podłączyć przewody	4 – zamocować urządzenie zgodnie z poniższym schematem
		
	5 – włożyć klucz i wyjąć gdy wskaźnik zmieni kolor na zielony	
		

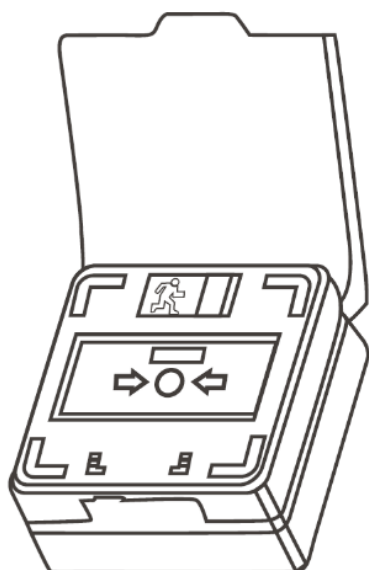7. Akcesoria w zestawie



Przycisk APWK-LED x1



Klucz do resetowania x1



Śruby mocujące (M3x16) x2

Dystrybutorem urządzeń Yotogi jest firma:
Volta Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa
www.volta.com.pl

Salony firmowe:

Bydgoszcz: 52 515 60 31
Gdańsk: 58 511 02 83
Katowice: 32 730 22 03
Kraków: 12 650 20 01
Lublin: 81 747 98 70
Łódź: 42 678 12 41
Poznań: 61 830 64 14
Szczecin: 91 482 08 29
Warszawa: 22 295 06 06
Wrocław: 71 349 24 97
Rzeszów: 17 865 45 87

Copyright © 2021 Volta. All rights reserved.

