

ORBIS UNO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS

Zegar sterujący UNO jest wykonany w dwóch typach :

- z programem 24H (D i QRD)
- z programem tygodniowym (QRS)

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE: Instalacja i montaż urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane przez uprawnionego elektryka.

MONTAŻ

Zegar należy zainstalować w rozdzielni elektrycznej na szynie DIN TS35 EN 60715

Zegar jest wewnętrznie chroniony przed zakłóceniami przez odpowiedni obwód przeciwzakłóceńowy. Jednakże niektóre szczególnie silne pola magnetyczne mogą zmieniać jego funkcjonowanie.

Takich zakłóceń można uniknąć, stosując się do następujących zaleceń:

- Urządzenie nie może być instalowane w pobliżu obciążeń indukcyjnych (liczników, transformatorów, maszyn przemysłowych).
- Osobna linia zasilająca jest zalecana (wyposażona w filtr sieciowy, jeśli to konieczne).
- Obciążenia indukcyjne powinny być wyposażone w filtry przeciwzakłóceńowe (MOV, RC).

PODŁĄCZENIE

Podłączyć zgodnie ze schematem połączeń, biorąc pod uwagę, że styk 1-2 jest bezpotencjałowy.

PROGRAMOWANIE

Przesuń przełącznik trybu pracy w pozycję I (możemy swobodnie do dołu ręcznie przesunąć tarczę)

Przesuń wszystkie segmenty w prawo. Przesuń grupy segmentów (mieszczące się w odpowiednim przedziale czasowym), jeżeli w tym przedziale styk 1-2 ma być zwarty)

Obracając tarczę do dołu ustaw aktualny czas.

Przesuń przełącznik trybu pracy w pozycję pracy automatycznej (symbol tarczy zegarowej). Po podłączeniu zasilania zegar rozpocznie sterowanie odbiornikiem energii elektrycznej.

PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY

0 - wyłączony na stałe (styk 1-2 rozarty).

Symbol zegara- tryb pracy automatycznej.

I - włączony na stałe (styk 1-2 zwarty).

WYMIANA BATERII

Bateria jest zainstalowana w modelach QRD i QRS o symbolu nr ref 54225. W celu wymiany baterii należy zegar odłączyć od zasilania i odpiąć z szyny DIN . Bateria jest zainstalowana na bocznej prawej ścianie zegara. Należy odkręcić pokrywę wymienić baterię i dokręcić pokrywę.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe: 230V AC

Obciążenie styku roboczego 1-2: 16 (4) A / 250 V ~

Zużycie własne: ≤ 0,5 W

Dokładność chodu: ± 1 sek. / 24h przy 23 ° C

Rezerwa chodu: D: brak rezerwy - QRD / QRS: 150 godzin

Rodzaj akumulatora: 1,2V Typ V80H akumulator NiMH ORBIS nr ref. 54225

Program: Dzienny: 96 segmenty / tygodniowy: 84 segmenty

Rozdzielczość: D,QRD: 15 min / QRS: 2 godziny

Temperatura pracy: od -10 ° C do +45 ° C

Temperatura składowania: -20 ° C do + 60 ° C






Rodzaj ochrony: IP 20 zgodnie z normą EN 60529

Klasa ochrony: II w ramach odpowiednich warunków montowania.

Stopień zanieczyszczenia: 2

Podłączenie przewodów max. 4mm².

Obudowa przystosowana do plombowania.

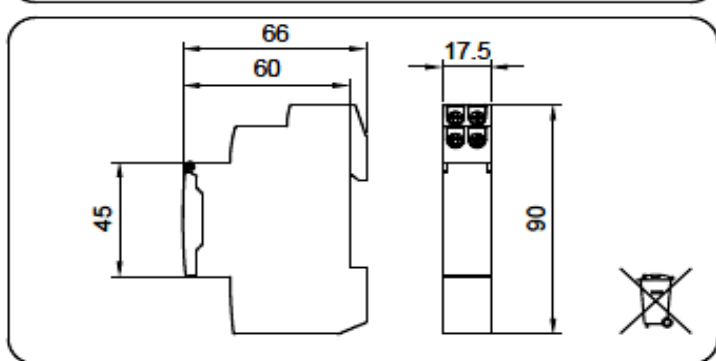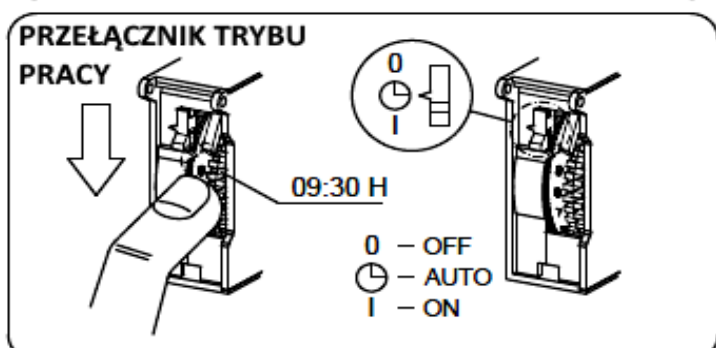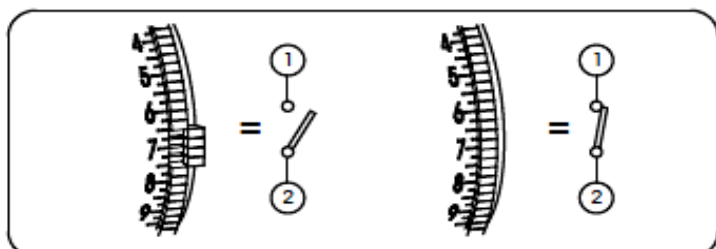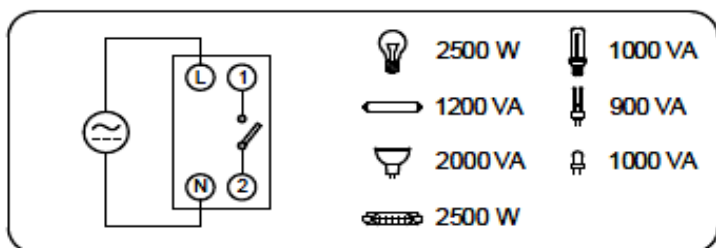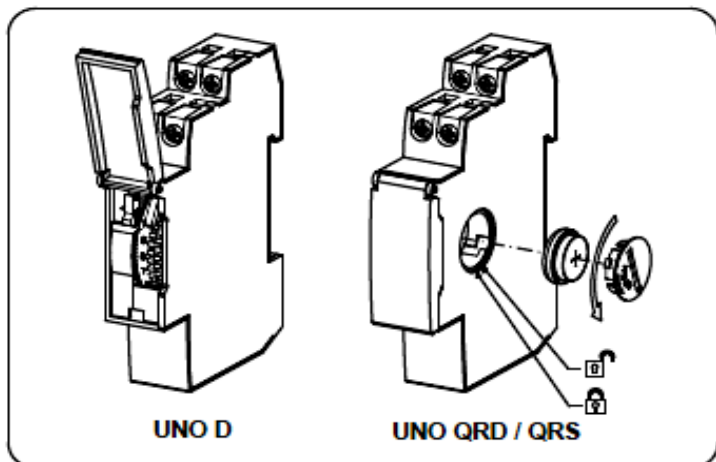



PRODUCENT:

01_2012

A016.13.53042



ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.

Lérida, 61

E-28020 MADRID

Teléfono: +34 91 5672277; Fax: +34 91 5714006

E-mail: Info@orbis.es

<http://www.orbis.es>

DYSTRYBUTOR:

ISTPOL Sp. z o.o.

ul. Borzymowska 32

03-565 Warszawa

tel./fax (+48 22) 743 69 79

e-mail : istpol@istpol.pl

<http://www.istpol.pl/>

GWARANCJA

**Na podstawie paragonu lub faktury, 2 lata
licząc od daty sprzedaży.**