


Uszczelnienia serii MD III



FILOform

connect ▶ seal ▶ protect ▶

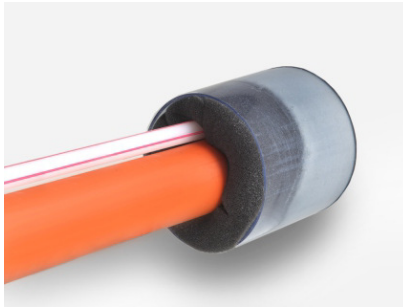

W uszczelnieniach systemu MD III, w odróżnieniu do MD II, zamiast stożkowego kołpaka stosuje się profilowaną gąbkę. Uszczelnienia MD III polecane są do przepustów, które po uszczelnieniu zostaną z obu stron zasypane. Wyeliminowanie kołpaka znacząco obniża koszt produktu. Seria MD III podobnie jak MD II przewidziana jest do wodo- i gazoszczelnego uszczelniania wszystkich rodzajów przepustów.

Montaż produktu polega na umieszczeniu wewnątrz przepustu dwóch profilowanych gąbek - jednej w głębi przepustu a drugiej od jego czoła - a następnie wlaniu poliuretanowego wypełniacza w wolną przestrzeń pomiędzy gąbkami. Wypełniacz zapakowany jest w przezroczystą, dwudzielną torebkę, na której umieszczony jest gwintowany pierścień. W torebce oba komponenty wypełniacza zabezpieczone są przed zmieszaniem usuwalną

plastikową przegrodą. Po usunięciu przegrody oba składniki miesza się przez 30 sekund energicznie ugniatając torebkę. Po zmieszaniu opakowanie jest gotowe do użycia i może być w łatwy sposób otwarte poprzez wkręcenie wężyka w nagwintowany pierścień umieszczony na torebce. Po wlaniu zawartości torebki pomiędzy umieszczone w przepuście gąbki, wypełniacz wskutek wydzielania CO₂, kilkunastokrotnie zwiększa swoją objętość i całkowicie wypełnia przestrzeń pomiędzy gąbkami dostosowując się do kształtu przepustu. Po kolejnych kilku minutach następuje utwardzenie.


Filoform gwarantuje stuprocentową wodo- i gazoszczelność oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną wypełniacza.

TABELA DOBORU

Typ	Maksymalna średnica otworu w murze [mm]	Maksymalna średnica kabla/rury [mm]	Indeks magazynowy
MDIII-25	25	8	EP-236501
MDIII-50	50	40	EP-235983
MDIII-75	75	55	EP-235982
MDIII-110	110	70	EP-235981
MDIII-160	160	130	EP-235980
MDIII-200	200	160	EP-236502
MDIII-220	220	190	EP-235979
MDIII-250	250	220	EP-235978


SPOSÓB MONTAŻU USZCZELNIENIA MDIII W RURZE OSŁONOWEJ

W pozycji poziomej

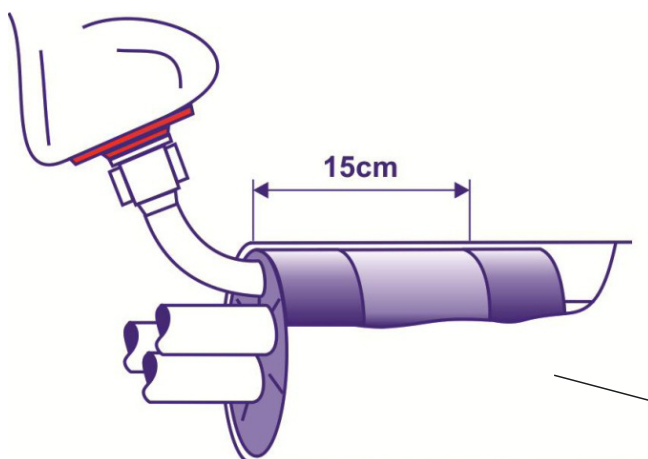

W pozycji pionowej


torebka z dwuskładnikową żywicą wypełniającą

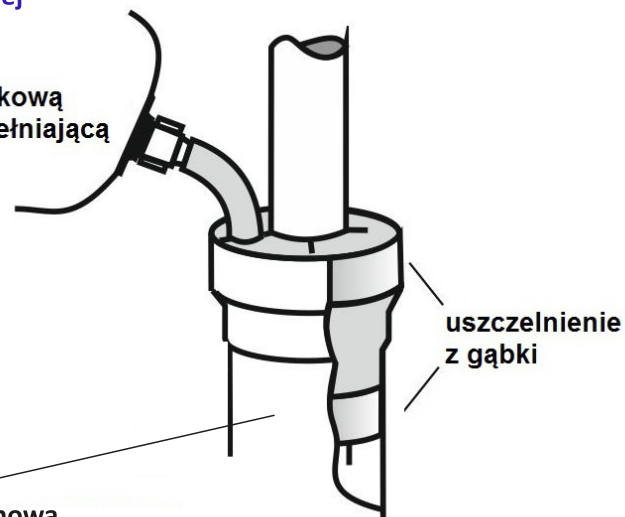

uszczelnienie z gąbki

rura osłonowa

SPOSÓB MONTAŻU USZCZELNIENIA MDIII W ŚCIANIE LUB FUNDAMENCIE

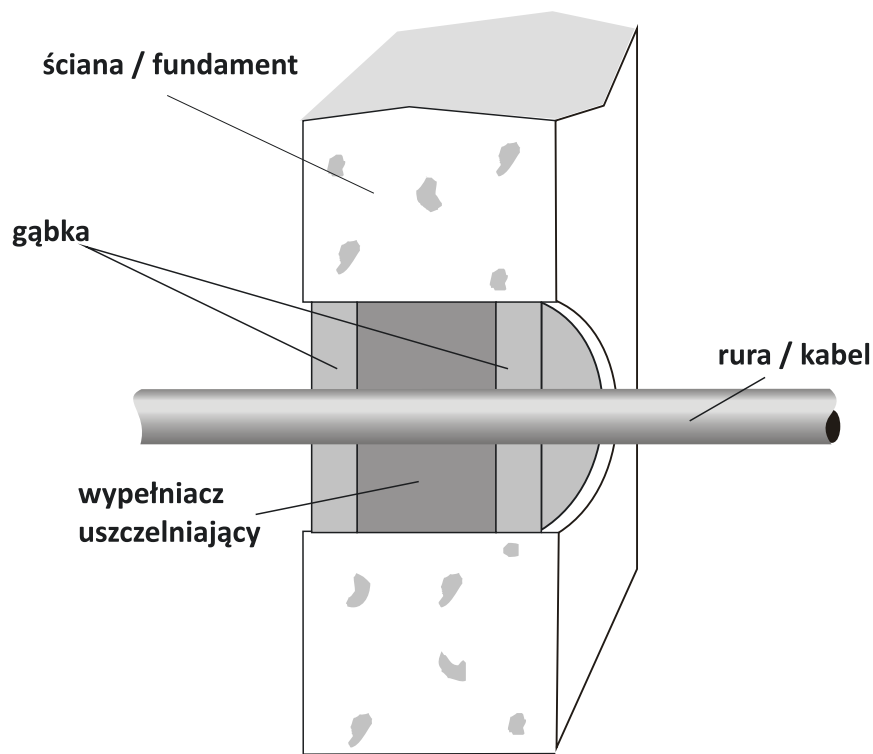

Skład zestawów typu MD III

- gąbka (2 sztuki) do zablokowania odpływu
- dwudzielna torebka z poliuretanowym wypełniaczem
- wężyk wlewowy
- rękawiczki ochronne
- płótno ścierne
- instrukcja montażu



Przykłady zastosowań

