

— Instrukcja obsługi —

Automatyczny dozownik mydła

Automatyczny bezdotkowy dozownik mydła w płynie i środków dezynfekcyjnych
1 l MED Pro silver / graphite

SA1000ATS/SA1000ATG

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i ją zachować.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcja	Zabronione	Konieczne	Nie wolno otwierać	Trzymać z dala od ognia
------------	------------	-----------	--------------------	-------------------------


	Aby uniknąć deformacji, prosimy nie umieszczać w miejscach następcznych
	Produktu należy używać ostrożnie, nieostrożne użytkowanie spowoduje uszkodzenie urządzenia.
	Proszę wyjąć baterię i wylać mydło, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas
	Prosimy o regularne czyszczenie produktu

	Nie wolno myć wodą, spowoduje to uszkodzenie urządzenia
	Nie wolno celowo uszkadzać ani rozbijać urządzenia.
	Nie należy używać silnie żrących chemicznych środków czyszczących.
	Nie należy wpuszczać pyłu do dozownika mydła w płynie.


	Absolutnie nie należy demontować, naprawiać, odnawiać urządzenia osobiście itp. Spowoduje to awarię urządzenia itp. W sprawie naprawy prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta naszej firmy.
	Nie wylewać do urządzenia korozyjnych substancji chemicznych itp.
	Trzymać z dala od ognia

Specyfikacja

Produkt	Automatyczny dozownik mydła
Czujnik	Czujnik podczerwieni
Odległość wykrywania	10 CM +/- 2 CM
Materiały urządzenia	Aluminium+ABS
Obj.	1000 ml
Czas pracy baterii	55 000 razy
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • A: 4 szt. rozmiaru „AA”, bateria alkaliczna • B: Zasilacz AC/DC (alternatywa), prosimy o kontakt ze sprzedawcą

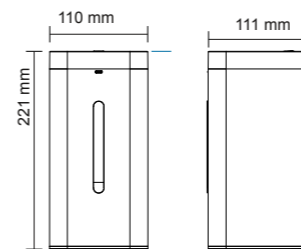


LISTA CZĘŚCI

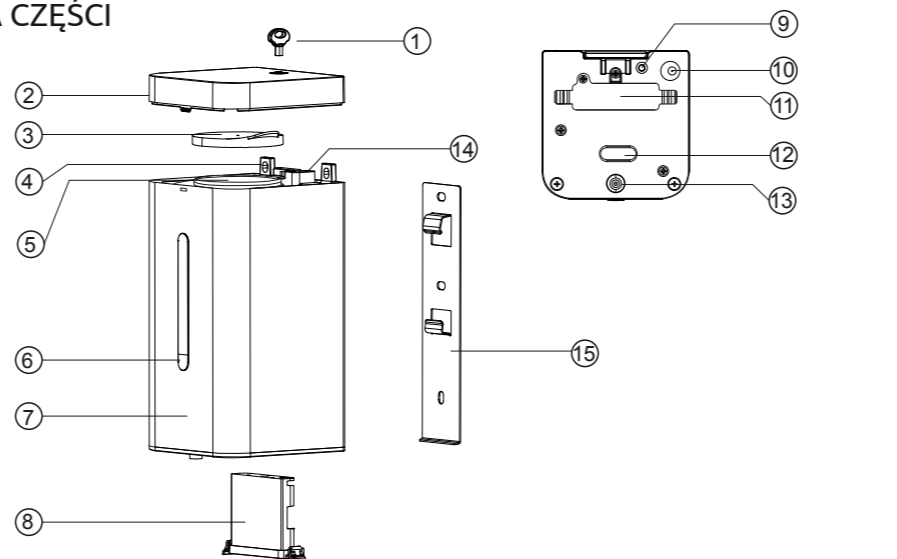

- | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| ① Blokada | ⑥ Kontrolka | ⑪ Osłona uchwytu na butelkę |
| ② Osłona góra | ⑦ Powłoka | ⑫ Czujnik |
| ③ Pokrywa butelki | ⑧ Obudowa baterii | ⑬ Wylot |
| ④ Uchwyt na butelkę | ⑨ Odpływ | ⑭ Przycisk ustawień |
| ⑤ Butelka | ⑩ Złącze prądu stałego | ⑮ Płytkę montażową |

Montaż

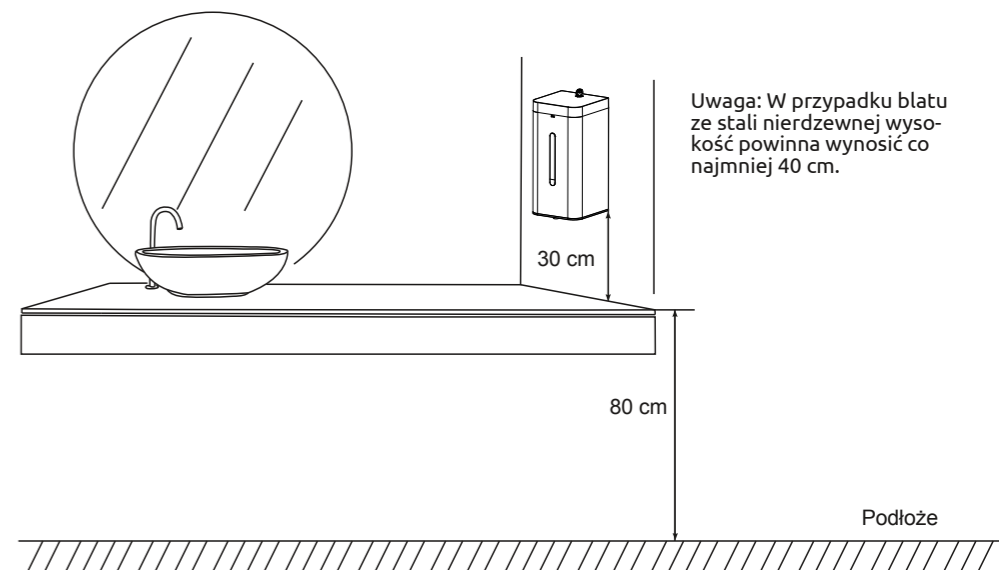



Aby zagwarantować, że to urządzenie będzie w pełni spełniać swoje wyjątkowe funkcje i aby przedłużyć jego okres użytkowania w ramach przyszłej pracy, prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe punkty.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Należy zainstalować 4 szt. baterii alkalicznej wielkości „AA”, marka baterii powinna być taka sama, nie należy łączyć ze sobą nowych i używanych baterii.
3. Należy upewnić się, że ściana jest płaska i wytrzeć ją do czysta, przed zamontowaniem tego urządzenia.
4. Należy zamontować urządzenie na wysokości co najmniej 30 cm nad blatem.
5. Prosimy o przekazanie niniejszej instrukcji obsługi użytkownikowi po zakończeniu instalacji.
6. Należy upewnić się, że pod obszarem działania czujnika jest wolna przestrzeń.
7. Nie należy instalować elementów odbłaskowych lub czujników fotoelektrycznych pod obszarem działania czujnika, pozwoli to uniknąć jego nieprawidłowego działania.
8. Nie należy instalować urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, aby uniknąć nieprawidłowego działania.

Spis elementów w opakowaniu


Urządzenie: 1 szt.	Szablon montażowy: 1 szt.	Śruby samogwintujące: 5 szt.
Instrukcja obsługi: 1 szt.	Klucz: 1 szt.	Kołek rozporowy: 5 szt.

Metoda instalacji

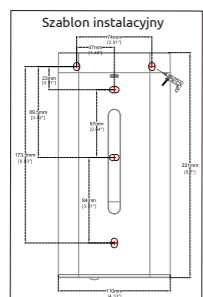


1. Przyłożyć szablon montażowy do ściany, wywiercić 5 otworów i włożyć kotek rozporowy z tworzywa sztucznego.

2. Zamocować płytkę montażową na ścianie za pomocą śrub.

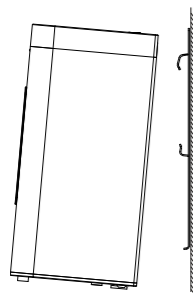


3. Zawiesić urządzenie na haku płyty montażowej.

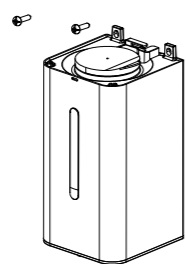

4. Przymocować uchwyt na butelkę do kołków rozporowych za pomocą śrub.

Instalacja i wymiana baterii

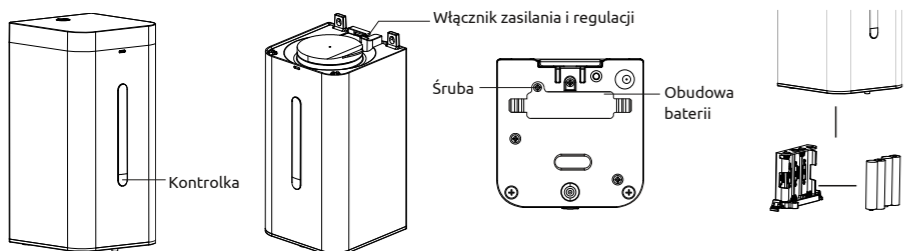


1. Należy wymienić baterię, gdy kontrolka świeci się na czerwono.

2. Wyłączyć urządzenie (wcisnąć przycisk ustawień przez 5 sekund)

3. Odkręcić śrubę i wyjąć obudowę baterii

4. Wymienić baterię, złożyć z powrotem obudowę i przymocować ją śrubą. Następnie ponownie wcisnąć przycisk ustawień, urządzenie przejdzie w stan czuwania.

Użytkowanie

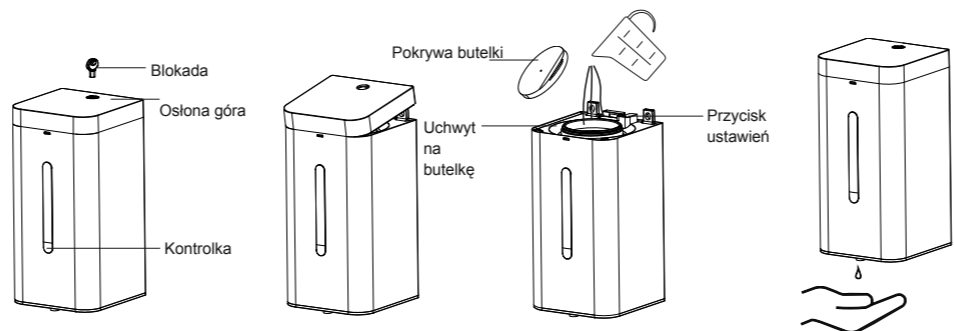

1. Otworzyć górną pokrywę za pomocą klucza, po zainstalowaniu baterii.

2. Otworzyć górną pokrywę.

3. Otworzyć pokrywę butelki, napełnić płynem i wyczyścić uchwyt na butelkę oraz pokrywę butelki.

4. Umieścić rękę pod obszarem działania czujnika, aż do momentu wypłynięcia płynu.



Należy upewnić się, że dzieci są z opiekunem podczas korzystania z tego urządzenia, aby zapobiec pomyłkowemu spożyciu przez nie mydła

W celu ochrony środowiska naturalnego nie należy wyrzucać zużytych baterii. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z wyznaczoną metodą recyklingu.

Nie należy rozpylać wody na urządzenie, wewnątrz znajdują się precyzyjne obwody elektroniczne.

1. Po zainstalowaniu baterii kontrolka zamiga jeden raz, a urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Należy nacisnąć przycisk ustawień, urządzenie przejdzie w stan czuwania.

2. Po opuszczeniu fabryki urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, należy nacisnąć przycisk ustawień, aby rozpocząć jego użytkowanie. Kontrolka zamiga jeden raz, a urządzenie przejdzie w stan czuwania. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ustawień przez 5 sekund wskaźnik zamiga jeden raz, a urządzenie przejdzie w stan uśpienia

Uwaga:

3. Zasilanie tego urządzenia obejmuje baterię i zasilacz prądu stałego. Po każdym odcięciu zasilania urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. Proszę wcisnąć przycisk ustawień, urządzenie ponownie przejdzie w tryb czuwania. Podczas używania zasilania z zasilacza prądu stałego, zasilanie z baterii zostanie automatycznie odcięte.

Konserwacja

1. W urządzeniu znajdują się precyzyjne przyrządy elektroniczne i zawory elektromagnetyczne, nie wolno uderzać urządzenia, aby uniknąć awarii.


2. Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodów podczas demontażu urządzenia.

3. Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy przetrzeć go miękką szmatką zanurzoną w neutralnym detergencie. Następnie zetrzeć detergent i brud wilgotną, odcisniętą szmatką. Nie należy rozpylać wody na urządzenie ani używać detergentów zawierających cząsteczki takie jak proszek odkażający, proszek do prania lub rozcieńczalnik ani nylonowej szczotki, aby uniknąć uszkodzenia powłoki lub niszczenia wewnętrznych elementów elektronicznych. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić przezroczystej pokrywy okienka czujnika, żeby uniknąć pogorszenia działania czujnika.

4. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, a ma być ponownie używane, należy je napełnić ciepłą wodą (60 stopni) i włączyć kilka razy, gdyby płyn w środku był zamarznięty.

Regulacja dozowania płynu

W urządzeniu można ustawić pięć różnych dozowanych ilości płynu: 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml. Gdy urządzenie znajduje się w stanie czuwania, naciśnięcie przycisku ustawień powoduje regulację dopływu płynu. Ustawienie fabryczne wynosi 1,0 ml. Ilość dozowanego płynu może być inna, jeżeli stosowany jest inny płyn. Po każdym naciśnięciu przycisku ustawień lampka będzie odpowiednio migać. 0,5ml miga 5 razy, 1ml 1 raz, 2 ml 2 razy, 3ml 3 razy, 4ml 4 razy.

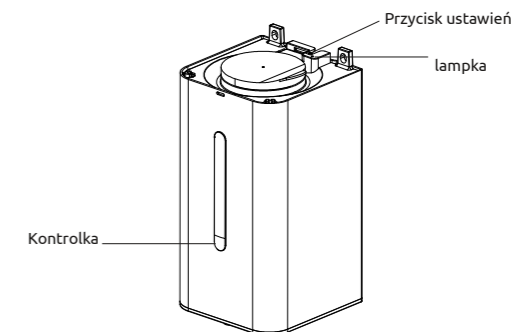

Nieprawidłowe działanie

Wygląd	Przyczyna	Rozwiązanie
Kontrolka nie działa	Płyta PCB jest uszkodzona	Wymienić PCB
	Zasilanie	Sprawdzić, czy bateria lub zas. prądem stałym są prawidł.
	Wew. przew. są poluzowane Okienko czujn. jest zabrudz.	Sprawdzić przew. wew. lub skontaktować się ze sprzedawcą Wyczyścić okienko czujnika
Kontrolka świeci się na czerwono	Zużyte baterie	Wymienić na nowe baterie (wszystkie 4)
Kontrolka działa, urządzenie nie działa	Czujnik stale wykrywa ruch	Usunąć obiekt znajdujący się pod czujnikiem
	Odł. od czujn. jest zbyt duża	Skontaktować się ze sprzedawcą
	Urządzenie jest zepsute	Skontaktować się ze sprzedawcą
Ilość dozowanego płynu nie jest wystarczająca	Czas pracy jest zbyt krótki	Wyregulować dozowanie płynu
	Płyn jest zbyt lepki	Należy zmienić na odpowiedni płyn
	Zamarznięty płyn	Kilka razy włączyć urządzenie, w sposób ciągły trzymając dłoń pod czujnikiem, aż do momentu, gdy płyn zacznie wypływać normalnie lub skontaktować się ze sprzedawcą
Uwaga: Należy unikać przedostawania się do butelki zgęstnień, aby uniknąć zatoru		