

Celiane™

klawisze i plakietki antybakteryjne



0670 01 + 0677 40 + 0690 01



0670 84 + 0677 48 + 0690 01

Zastosowanie technologii jonów srebra Ag+ dodatkowo zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii niezależnie od jakichkolwiek procedur higienicznych. Plakietki przeznaczone do pomieszczeń, w których obowiązują surowe wymagania higieniczne: pomieszczeń medycznych, kuchni przemysłowych, żłobków, przedszkoli.

Pak.	Nr ref.	Klawisze i plakietki antybakteryjne
10	0677 40	Do łączników pojedynczych nr ref. 0670 01, przycisków nr ref. 0670 31/32.
10	0677 41	Do łączników pojedynczych nr ref. 0670 01, przycisków nr ref. 0670 31/32.
10	0677 42	Do łączników pojedynczych podświetlanych nr ref. 0670 01, przycisków nr ref. 0670 31/32.
10	0677 43	Do łączników podwójnych podświetlanych nr ref. 2 x 0670 01 lub przycisków podwójnych nr ref. 2 x 0670 31/32.
10	0677 48	Do ściemniaczy nr ref. 0670 81/82/84.
10	0677 49	Do łączników nr ref. 0676 01 i przycisków nr ref. 0676 02, 0676 03.
10	0677 44	Do gniazd wtyczkowych nr ref. 0671 10/11/13.
10	0677 46	Do gniazd telefonicznych i RJ45 Kat. 6 nr ref. 0673 40/41/44.
10	0677 47	Do gniazd TV nr ref. 0673 80/82.
10	0677 50	Do gniazd TV-RD-SAT nr ref. 0673 88.
Ramki antybakteryjne		
10	0690 01	Białe
5	0690 02	Białe Do montażu pionowego lub poziomego.
1	0690 03	Białe Do montażu pionowego lub poziomego.

Celiane™

klawisze i plakietki IP44



0670 01 + 0678 01 + 0690 71



2 x 0670 01 + 0678 02 + 0690 71




0671 11 + 0678 12 + 0690 71

Wyłącznie do montażu na uchwytych Batibox nr kat. 0802 51/61/69.


Pak.	Nr ref.	Klawisze i plakietki IP44
5	0678 01	Do łączników pojedynczych nr ref. 0670 01, przycisków nr ref. 0670 31/32.
5	0678 02	Do łączników podwójnych nr ref. 2 x 0670 01 lub przycisków podwójnych nr ref. 2 x 0670 31/32.
5	0678 03	Do łączników pojedynczych podświetlanych nr ref. 0670 01, przycisków nr ref. 0670 31/32.
5	0678 04	Do łączników podwójnych podświetlanych nr ref. 2 x 0670 01 lub przycisków podwójnych nr ref. 2 x 0670 31/32.
5	0678 05	Do łączników pojedynczych z uchwytem etykiety nr ref. 0670 01/02, przycisków nr ref. 0670 31/32.
5	0678 12	Do gniazd wtyczkowych nr ref. 0671 10/11.
5	0678 41	Do gniazd typu Schuko nr ref. 0671 53
Ramki IP44		
5	0690 71	Białe Do montażu na uchwytych nr ref. 0802 51/61/69.
5	0690 72	Białe Do montażu pionowego lub poziomego tylko na uchwytych nr ref. 2 x 0802 51/61/69.

Céliane™ Antibacterial plates


Cat. No(s): 690 01/02/03

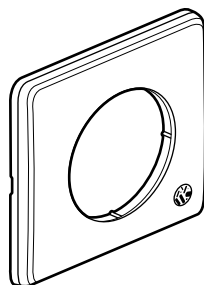

690 01

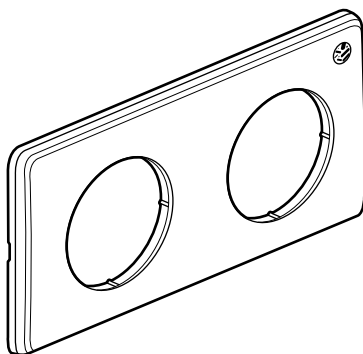

690 02

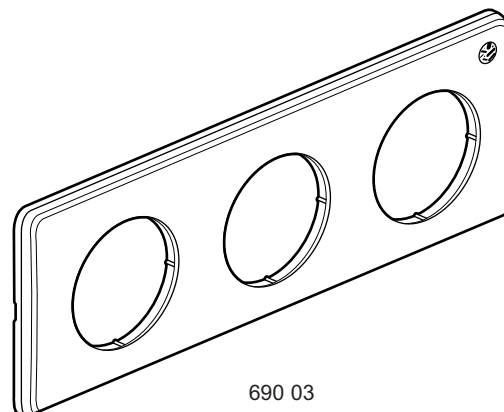



690 03

1. USE

Plates covering for 1- to 3-gang mechanisms.
Products made of antimicrobial material comprising Ag+ silver ions.
This technology eliminates bacteria, fungi and viruses without tolerance or resistance effects (physical destruction, not chemical).

These products are specially designed for use in locations with strict hygiene rules, providing additional assurance of the non-proliferation of bacteria, fungi and viruses without affecting cleaning protocols.

2. RANGE

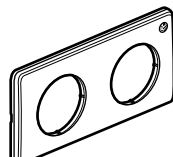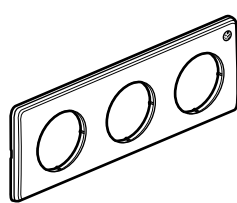	Designation	Cat. No.	Nbr. of gangs	Weight (g)
	1-gang plate	690 01	1	16
	2-gang plate	690 02	2	23.1
	3-gang plate	690 03	3	21.3


3. MOUNTING

The plates snap onto the screw-type or claw-type support frames: notches allow adjustment to compensate for thickness differences (example: wall carpeting).

The 2-gang and 3-gang plates can be mounted vertically or horizontally.

Easy to dismantle using a screwdriver.

4. OVERALL DIMENSIONS

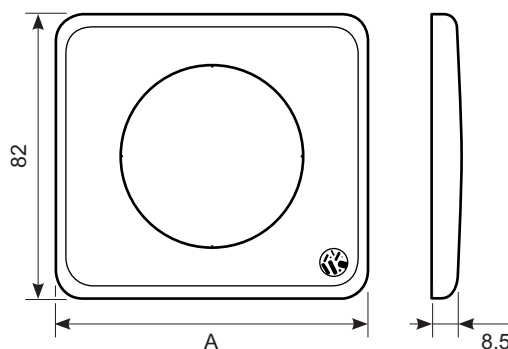

Cat. Nos.	A (mm)
690 01	90
690 02	161
690 03	232

5. TECHNICAL DATA

5.1 Mechanical characteristics

Impact resistance: IK 04

5.2 Material characteristics

Materials: ABS + Polycarbonate with antimicrobial treatment:

	Reduction coefficient:
Aspergillus niger	Log 0
Bacillus cereus	Log 0.05
Bacillus subtilis	Log 0.09
Candida albicans	Log 0.86
Enterovirus Polio 1	Log 1
Escherichia Coli	Log 6.3
Myobacterium Avium	Log 0.04
Myobacterium Terrae	Log 1.21
Pseudomonas aeruginosa	Log 4.4
Staphylococcus aureus	Log 2.67

(Reminder: log 4 = 99.99%; log 3 = 99.9%; log 2 = 99%; log 1 = 90%)

Antibacterial plates

5. TECHNICAL DATA (CONT.)

Tests carried out according to standards JIS Z 2801:2000
and JIS Z 2801:2006

Test report available on request.

5.3 Electrical characteristics

Self-extinguishing: 650 °C / 30 s

5.4 Climatic characteristics

Storage temperature: -10 °C to +70 °C

Operating temperature: -5 °C to +50 °C

6. CLEANING

Surface cleaning using a cloth.

Do not use: acetone, tar remover or trichloroethylene.

6.1 Resistance to cleaning products

Resistant to the following products: hexane (EN 60669-1), methylated spirit, soapy water, diluted ammonia, 10% bleach solution, window cleaning products, moist towelettes.

6.2 Resistance to medical cleaning products

Resistant to the following products: Anios, Surfanios, Bactilysine, Hydrogen peroxide (35%).

Warning: conduct preliminary tests before using any other specific cleaning products.

7. SPECIAL USE

Paint must not be applied to the plates.